

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

### ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

#### ΠΛΗΚΤΡΑ ΒΑΣΗΣ

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Ένδειξη κουδουνισμού         | 2. Πλήκτρο Διαγραφής                   |
| 3. Πλήκτρο Πάνω                 | 4. Πλήκτρο Εξόδου                      |
| 5. Πλήκτρο Κάτω                 | 6. Πλήκτρο Αντίθεσης/Σίγασης           |
| 7. Πλήκτρο Ευρετηρίου Εσαφών    | 8. Πλήκτρο Προγραμματισμού             |
| 9. M Πλήκτρο Μνήμης             | 10. Μικρόφωνο                          |
| 11. R Πλήκτρο Flash             | 12. Πλήκτρο Μεγαφώνου                  |
| 13. Πλήκτρο Επανάκλησης         | 14. Πλήκτρο Κλήσης                     |
| 15. MENU Πλήκτρο Μενού          | 16. Νέο CID*/Επανάκληση/Ηχητικό μήνυμο |
| 17. Διακόπτης έντασης μεγαφώνου |  |

#### DISPLAY ICONS:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 18. Μήνος                    | 19. Ημέρα                              |
| 20. Ωρα                      | 21. Λεπτά                              |
| 22. Εξερχόμενη κλήση         | 23. Εισερχόμενη κλήση                  |
| 24. Ιστορικό Αριθμών κλήσης* | 25. Ηχείο                              |
| 26. Σίγαση                   | 27. Ημέρα της εβδομάδας                |
| 28. Ένδειξη αριθμού κλήσης*  | 29. Νέο CID*/Επανάκληση/Ηχητικό μήνυμο |

\*Υποκείμενο συνδρομής και διαθεσιμότητας της υπηρεσίας από τον πάροχο

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί επιτοίχια ή σε ένα γραφείο. Αφού αποφασίσετε, ανατρέξτε στο κατάλληλο διάγραμμα εγκατάστασης.

#### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ

1. Σύνδεση του ακουστικού
2. Σύνδεση της τηλεφωνικής γραμμής



#### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ

1. Περιστρέψτε το όγκιστρο όπως δείχνει το παρακάτω διάγραμμα: Η λαβή έχει σχεδιαστεί ώστε να κρατά τη συσκευή στη θέση της σε περίπτωση κάθεται τοποθέτησης σε τοίχο.
2. Εγκαταστήστε τη βάση στον τοίχο και στη συνέχεια συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου στο κουτί σύνδεσης και την άλλη άκρη στη σπονδυλωτή τηλεφωνική γραμμή με σήμανση "Σ". (Fig 3)
3. Στερεώστε το τηλέφωνο στον τοίχο όπως το παρακάτω διάγραμμα.



### ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

#### ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ


ΣΕΤ 1 DATE Ρύθμιση Ημερομηνίας και Ωρας.

ΣΕΤ 2 PCODE Ρυθμίζει έναν προεπιλεγμένο κωδικό που μπορεί να προστίθεται πριν την κλήση οποιαδήποτε αριθμού.


ΣΕΤ 3 E-P Επιλέγεται η λειτουργία κλήσης. Αυτή εξαρτάται από τον πάροχο της τηλεφωνικής υπηρεσίας με τον οποίο είστε συνδεδεμένοι.

ΣΕΤ 4 FLASH Ρύθμιση Χρονοδιαγράμματος. Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει στο χρήστη να έχει στιγμιαία τηλεφωνική πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως η αναμονή κλήσης, όταν πατήσει το πλήκτρο


#### Ρυθμισμό ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ/ΩΡΑΣ

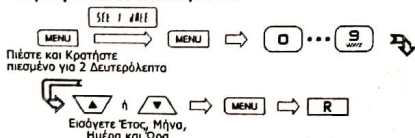


#### Ρυθμισμό PCODE



#### Ρυθμισμό ΤΟΝΙΚΟΥ/ΠΑΛΜΙΚΟΥ

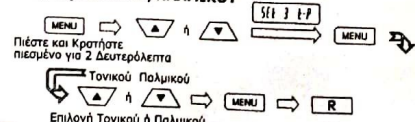


#### Ρυθμισμό FLASH

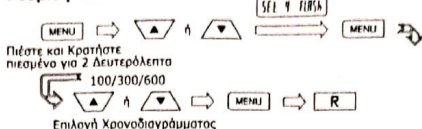

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

#### ΛΗΨΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ


##### ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1



##### ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2



##### ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3




##### ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4




#### ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΛΗΣΗ

##### ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1



##### ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2



#### ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ


Με το ακουστικό τοποθετημένο στη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο "R" για να ρυθμίσετε το επίπεδο αντίθεσης.

#### R=>T ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΗΣΗΣ

Σε ΠΑΛΜΙΚΗ λειτουργία κλήσης, πιέστε το πλήκτρο [\*] για να έχετε πρόσβαση σε ΤΟΝΙΚΗ υπηρεσία.

#### ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ

##### ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1



##### ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2



#### ΑΝΤΙΘΕΣΗ / ΣΙΓΑΣΗ

Με το ακουστικό σηκωμένο, ο χρήστης μπορεί να πιέσει το πλήκτρο "E" για να έχει πρόσβαση στη λειτουργία σίγασης. Όταν το ΑΝΤΙΘΕΣΗ/ΣΙΓΑΣΗ είναι ενεργό, θα υπάρχει ένδειξη στην οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο "E" για να εξέλθετε από τη λειτουργία σίγασης και να επιστρέψετε στην κανονική συνομιλία. Με το ακουστικό τοποθετημένο (Fig 4) στη συσκευή, ο χρήστης μπορεί να πιέσει το πλήκτρο "E" για να επιλέξει την αντίθεση LCD (επιλογή 1~5, προεπιλεγμένο 3).

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΛΗΣΗΣ


Η Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης (CID) είναι διαθέσιμη από τον τοπικό πάροχο τηλεφωνικής υπηρεσίας. Οι πληροφορίες Αναγνώρισης Κλήσης μπορεί να περιλαμβάνουν τον αριθμό κλήσης, ημερομηνία και ώρα.

#### ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ



#### ΚΛΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

##### ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1



##### ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2




#### ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3




#### ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ



#### ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ




#### ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ




### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΝΗΜΗΣ

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ



#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ




#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ



#### ΚΛΗΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

##### ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1



##### ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2



#### ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΜΝΗΜΗΣ



#### ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η συγκεκριμένη συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για επείγουσες κλήσεις όταν γίνει διακοπή ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή τηλεφώνου, εάν υπάρχει κάποια διρροή αερίου ή άλλων πιθανών κινδύνων έκρηξης. Για την αποφυγή πιθανού ηλεκτρικού σοκ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τις μπαταρίες, καθώς διαθέτουν επιβλαβείς χημικές ουσίες. Η συσκευή τηλεφώνου θα πρέπει να τοποθετείται σε στεγνό μέρος χωρίς υγρασία, ζέση και απευθείας έκθεση στον ήλιο. Για να αποφύγετε παρεμβολές του σήματος, τοποθετήστε την συσκευή τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από άλλες ηλεκτρικές συσκευές ή άλλα τηλέφωνα

#### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτρική σας συσκευή, όταν δεν λειτουργεί πλέον, θα πρέπει να συλλέγεται χωριστά και να μην απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εφαρμόσει ένα ειδικό σύστημα συλλογής και ανακύκλωσης για το οποίο είναι υπεύθυνοι οι κατασκευαστές.

Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε!

#### ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Το σήμα όπου τυπώνεται στα προϊόντα, υποδηλώνει την συμμόρφωση σε όλες τις απαιτούμενες και εφαρμοσμένες οδηγίες. Μπορείτε να δείτε την Δήλωση Συμμόρφωσης από την ιστοσελίδα μας: [www.alcatel-home.com](http://www.alcatel-home.com)