



PHILIPS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ergoline D325

Ergoline D330

Γάλλη μάρκα για πολλές ράβδους.



ΦΗΙΓΙΕΣ



PHILIPS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- A1. Γενικά
- A2. Γενική όψη συσκευής
- A3. Πλήκτρα συσκευής

B. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ

- B1. Επιλογή κλήσης
 - B1.1 Εσωτερική επικοινωνία
 - B1.2 Επικοινωνία με τηλεφωνητές
 - B1.3 Επικοινωνία με εξωτερικό συνδρομητή (Ο.Τ.Ε.)
 - B1.4 Επικοινωνία ανοιχτής ακρόασης
 - B1.5 Χρήση πλήκτρων ταχείας επιλογής
 - B1.6 Επικοινωνία μέσω του ονομαστικού καταλόγου μνήμης
 - B1.7 Επιλογή κλήσης καλούντος σε ώρα απουσίας σας
 - B1.8 Για να καλέσετε κάποιον από την λίστα επανάκλησης
 - B1.9 Για να καλέσετε κάποιον από την λίστα επανάκλησης κατά την διάρκεια μίας κλήσης
- B2. Χρήση λειτουργιών ακουστικού και ανοιχτής ακρόασης
 - B2.1 Απλή επικοινωνία
 - B2.2 Επικοινωνία ανοιχτής ακρόασης
 - B2.3 Απενεργοποίηση μικροφώνου

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

- Γ1. Προγραμματισμός καταλόγου μνήμης
 - Γ1.1 Εγγραφή
 - Γ1.2 Διαγραφή
 - Γ1.3 Διόρθωση εγγραφής
- Γ2. Ρυθμίζοντας την φωτεινότητα της οθόνης σας
- Γ3. Προγραμματισμός της διαλέκτου
- Γ4. Προγραμματισμός εντάσεως κουδουνισμού
- Γ5. Προγραμματισμός χροιάς κουδουνισμού
- Γ6. Προγραμματισμός πλήκτρων ταχείας επιλογής
- Γ6.1 Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα ενός πλήκτρου ταχείας επιλογής

Δ. ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Δ1. Για να κλειδώσετε
- Δ2. Για να ξεκλειδώσετε
- Δ3. Για να αλλάξετε τον κωδικό

Ε. ΑΛΛΑΓΗ ΤΕΙ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



PHILIPS


A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A1. Γενικά

Η Ergoline D325/D330 είναι μία τηλεφωνική συσκευή με μοντέρνο σχεδιασμό και εξεζητημένη αλλά και εύκολη στη χρήση λειτουργικότητα.

Επίσης η Ergoline D325/D330 σας δίνει την δυνατότητα να την προγραμματίσετε για να εξυπηρετήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες σας.


A2. Γενική όψη συσκευής

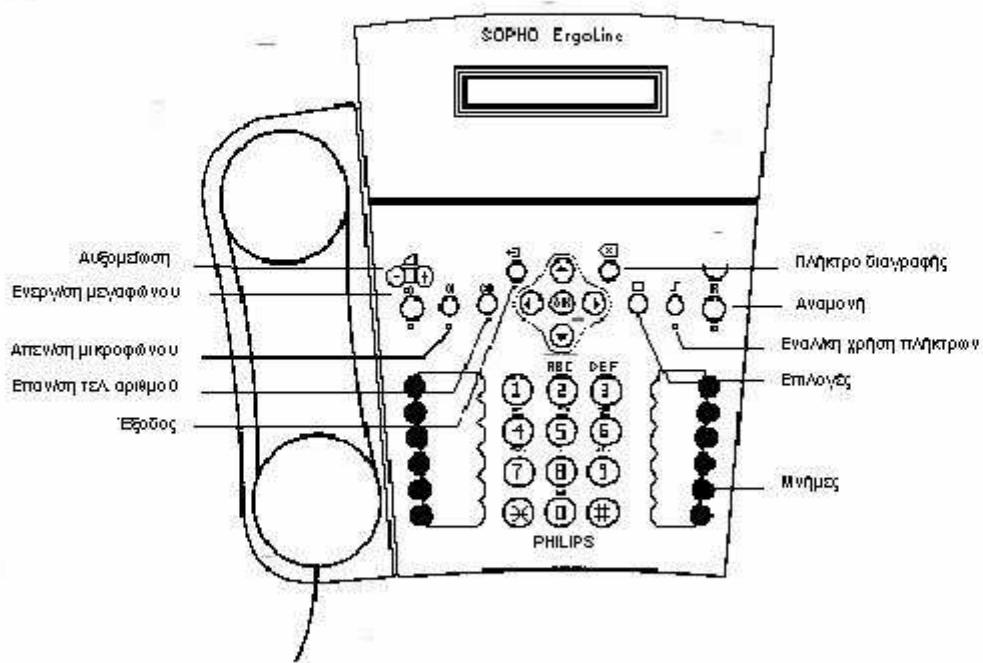

Ergoline D330



PHILIPS

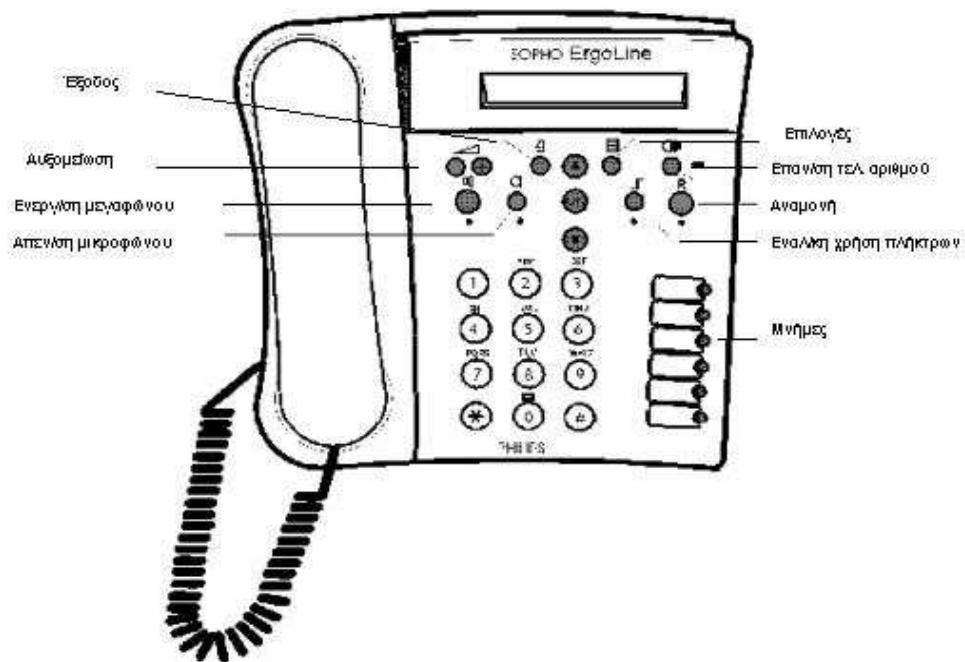


Ergoline D325



PHILIPS

A3. Πλήκτρα συσκευής

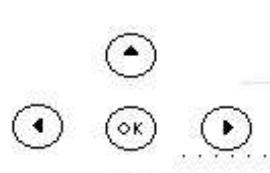-  ± Πλήκτρο μνημών (memory)
-  ± Πλήκτρο μεγαφώνου (loudspeaker)
-  ± Πλήκτρο απενεργοποίησης μικροφώνου (microphone mute)
-  ± Πλήκτρο επανάκλησης (redial)
-  ± Πλήκτρο εξόδου (exit)
-  ± Πλήκτρο επιλογών (options)
-  ± Πλήκτρο διαγραφής (backspace)
-  ± Πλήκτρο εναλλακτικής λειτουργίας (shift)
-  ± Πλήκτρο αναμονής (hold)
-  ± Πλήκτρο αυξομείωσης (volume)
-  ± Πλήκτρα πλοιόγησης στο μενού (arrows)



PHILIPS

B. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ

B1. Επιλογή κλήσης

B1.1 Εσωτερική επικοινωνία

- Σηκώνετε το ακουστικό και ακούτε σήμα επιλογής.
- Επιλέγετε τον εσωτερικό αριθμό που επιθυμείτε.
- Συνομιλείτε και μετά τοποθετείτε το ακουστικό στη θέση του.

B1.2 Επικοινωνία με τηλεφωνητές

- Σηκώνετε το ακουστικό και ακούτε σήμα επιλογής.
- Επιλέγετε το 9.
- Συνομιλείτε με τον / την τηλεφωνητή / τρια.

B1.3 Επικοινωνία με εξωτερικό συνδρομητή (Ο.Τ.Ε.)

- Σηκώνετε το ακουστικό και ακούτε σήμα επιλογής.
- Επιλέγετε το 0 και λαμβάνετε σήμα Ο.Τ.Ε.
- Επιλέγετε τον επιθυμητό αριθμό.
- Συνομιλείτε και μετά τοποθετείτε το ακουστικό στη θέση του.

B1.4 Επικοινωνία ανοιχτής ακρόασης

- Πιέζετε το πλήκτρο και ακούτε σήμα επιλογής
- Επιλέγετε τον επιθυμητό αριθμό.
- Συνομιλείτε και τελειώνετε την κλήση πιέζοντας ξανά το ίδιο πλήκτρο.

Σημείωση: Για απενεργοποίηση της ανοιχτής ακρόασης κατά τη συνομιλία σηκώνετε το ακουστικό.

B1.5 Χρήση πλήκτρων ταχείας επιλογής

- Σηκώνετε το ακουστικό ή πιέζετε το πλήκτρο και ακούτε σήμα επιλογής.
- Πιέζετε το πλήκτρο ή + για επιλογή αριθμού αποθηκευμένου στο πρώτο ή στο δεύτερο επίπεδο μνήμης.
- Συνομιλείτε και τερματίζετε την κλήση τοποθετώντας το ακουστικό στη βάση του ή πιέζοντας ή πιέζοντας .



PHILIPS

B1.6 Επικοινωνία μέσω του ονομαστικού καταλόγου μνήμης

- Πιέζετε το πλήκτρο
- Πιέζετε το πλήκτρο
- Πληκτρολογείτε το πρώτο γράμμα του ονόματος που σας ενδιαφέρει π.χ. για το γράμμα Β πιέζετε το πλήκτρο 2 του πληκτρολογίου δύο φορές.
- Χρησιμοποιείτε τα βελάκια εάν είναι απαραίτητο για να επιλέξετε το όνομα που σας ενδιαφέρει.
- Σηκώνετε το ακουστικό ή πιέζετε ή πιέζετε .

B1.7 Επιλογή κλήσης καλούντος σε ώρα απουσίας σας

Εάν σας έχουν καλέσει σε ώρα απουσίας σας το εικονίδιο αναβοσβήνει στην οθόνη της συσκευής σας. Η λίστα των καλούντων περιλαμβάνει τους 10 τελευταίους αριθμούς που σας έχουν καλέσει ή/και σας έχουν αφήσει μηνύματα.

- Πιέζετε το πλήκτρο
- Πιέζετε το πλήκτρο ή τα πλήκτρα πλοήγησης + .
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλοήγησης για να δείτε την λίστα με τους τελευταίους αριθμούς που σας έχουν καλέσει.
- Για να καλέσετε κάποιον από την λίστα σηκώνετε το ακουστικό ή πιέζετε ή πιέζετε .

Σημείωση: Για να διαγράψετε κάποιον από την λίστα την ώρα που έχει εμφανιστεί στην οθόνη σας πιέστε το πλήκτρο και .

B1.8 Για να καλέσετε κάποιον από τη λίστα επανάκλησης

- Πιέζετε το πλήκτρο
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλοήγησης για να βρείτε το όνομα / νούμερο που θέλετε να καλέσετε
- Σηκώνετε το ακουστικό ή πιέζετε ή πιέζετε .

Σημείωση: Για να διαγράψετε κάποιον από τη λίστα την ώρα που έχει εμφανιστεί στην οθόνη σας πιέστε το πλήκτρο και .



PHILIPS

B1.9 Για να καλέσετε κάποιον από τη λίστα επανάκλησης κατά την διάρκεια μιας κλήσης

- Κατά την διάρκεια μίας κλήσης πιέζετε
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλοήγησης για να βρείτε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε
- Πιέζετε το πλήκτρο . Η πρώτη κλήση αυτόματα τίθεται σε αναμονή και καλείται το δεύτερο νούμερο.

B2 Χρήση λειτουργιών ακουστικού και ανοιχτής ακρόασης

B2.1 Απλή επικοινωνία

- Για να αρχίσετε μία κλήση απλά σηκώνετε το ακουστικό και επιλέγετε τον επιθυμητό αριθμό.
- Για να απαντήσετε μία κλήση απλά σηκώνετε το ακουστικό και μιλάτε.
- Για να τερματίσετε μία κλήση απλά τοποθετείτε το ακουστικό στην θέση του.
- Για αλλαγή σε κατάσταση ανοιχτής ακρόασης πιέζετε το πλήκτρο , το κρατάτε πατημένο, τοποθετείτε το ακουστικό στη θέση του και εν συνεχείᾳ αφήνετε το πλήκτρο.

Σημείωση: Αν τοποθετήσετε το ακουστικό ενώ έχετε σταματήσει να πιέζετε το πλήκτρο , θα διακοπεί η κλήση.

B2.2 Επικοινωνία ανοιχτής ακρόασης

- Για να αρχίσετε μία κλήση ανοιχτής ακρόασης πιέζετε το πλήκτρο προτού επιλέξετε αριθμό.
- Για να απαντήσετε μία κλήση ανοιχτής ακρόασης απλά πιέζετε το ίδιο πλήκτρο και μιλάτε.
- Για να τελειώσει η κλήση απλά πιέζετε πάλι το ίδιο πλήκτρο.

Σημείωση: Εάν σηκώσετε το ακουστικό κατά την διάρκεια επικοινωνίας ανοιχτής ακρόασης η κατάσταση αλλάζει σε απλή επικοινωνία.

B2.3 Απενεργοποίηση μικροφώνου

- Αν πιέσετε το πλήκτρο η φωνή σας δεν θα ακούγεται από το συνομιλητή σας ενώ εσείς θα τον ακούτε κανονικά.
- Για να ακούγεται κανονικά η φωνή σας πάλι πρέπει να πιέσετε το ίδιο πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε την δυνατότητα.



PHILIPS

Η λυχνία σας δείχνει την κατάσταση του μικροφώνου:

1. Όταν είναι αναμμένη είστε σε κατάσταση ανοιχτής ακρόασης.
2. Όταν αναβοσβήνει, ο συνομιλητής σας δεν μπορεί να σας ακούσει.
3. Όταν έχει σβήσει συνομιλείτε από το ακουστικό ή η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Γ1. Προγραμματισμός καταλόγου μνήμης

Γ1.1 Εγγραφή

- Πιέζετε το πλήκτρο και χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλούγησης για να βρείτε την επιλογή *Add Directory*.
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Εάν ο κατάλογος μνήμης είναι κενός προχωράτε στο επόμενο βήμα. ειδάλλως πιέζετε και εν συνεχεία προχωράτε στο επόμενο βήμα.
- Πιέζετε το πλήκτρο για να κάνετε νέα εισαγωγή ονόματος.
- Πληκτρολογείτε το επιθυμητό όνομα (για να εισάγετε το γράμμα Β πιέζετε το πλήκτρο 2 δύο φορές, πιέζετε το πλήκτρο 0 για να εισάγετε ένα διάστημα).
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Πληκτρολογείτε το επιθυμητό νούμερο.
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Πιέζετε το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην αρχική κατάσταση.

Γ1.2 Διαγραφή

- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Πιέζετε το πλήκτρο ή τα πλήκτρα πλούγησης (ζεύγος πάνω-κάτω) και .
- Πληκτρολογείτε τον πρώτο χαρακτήρα του ονόματος που θέλετε να διαγράψετε.
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλούγησης εάν είναι απαραίτητο για να επιλέξετε το όνομα που επιθυμείτε να διαγράψετε.
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλούγησης για να επιλέξετε την εντολή *Remove*



PHILIPS

- Πιέζετε το πλήκτρο για να διαγράψετε την εγγραφή.
- Πιέζετε το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην αρχική κατάσταση.

Γ1.3 Διόρθωση εγγραφής

- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Πιέζετε το πλήκτρο ή τα πλήκτρα πλούγησης (ζεύγος πάνω-κάτω) και .
- Πληκτρολογείτε τον πρώτο χαρακτήρα του ονόματος που θέλετε να τροποποιήσετε.
- Χρησιμοποιείτε τα βελάκια εάν είναι απαραίτητο για να επιλέξετε το όνομα που επιθυμείτε να τροποποιήσετε.
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλούγησης για να επιλέξετε την εντολή *Modify*.
- Πιέζετε το πλήκτρο για να τροποποιήσετε την εγγραφή.
- Διορθώνετε το όνομα .
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Διορθώνετε και το νούμερο εάν είναι απαραίτητο ειδάλλως προχωράτε στο επόμενο βήμα.
- Πιέζετε το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην αρχική κατάσταση.

Γ2. Ρυθμίζοντας τη φωτεινότητα της οθόνης σας

- Πιέζετε και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο .
- Πιέζετε για να επιλέξετε την επιθυμητή αντίθεση.
- Μόλις επιλέξετε την επιθυμητή αντίθεση αφήνετε το πλήκτρο .

Γ3. Προγραμματισμός της διαλέκτου

- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλούγησης για να επιλέξετε την εντολή *Features*.
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλούγησης για να επιλέξετε την εντολή *Set phone*.
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Πιέζετε το πλήκτρο για να επιλέξετε την εντολή *Language*.
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλούγησης για να επιλέξετε επιθυμητή διάλεκτο.



PHILIPS

- Πιέζετε το πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- Πιέζετε το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην αρχική κατάσταση.

Γ4. Προγραμματισμός εντάσεως κουδουνισμού

- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλοϊγησης για να επιλέξετε την εντολή *Features*.
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλοϊγησης για να επιλέξετε την εντολή *Set phone*.
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλοϊγησης για να επιλέξετε την εντολή *Set ringer*.
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλοϊγησης για να επιλέξετε την εντολή *Set volume*.
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Πιέζετε για να επιλέξετε την επιθυμητή ένταση
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Πιέζετε το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην αρχική κατάσταση.

Γ5. Προγραμματισμός χροιάς κουδουνισμού

- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλοϊγησης για να επιλέξετε την εντολή *Features*.
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλοϊγησης για να επιλέξετε την εντολή *Set phone*.
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλοϊγησης για να επιλέξετε την εντολή *Set ringer*.
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλοϊγησης για να επιλέξετε την εντολή *Set melody*.
- Πιέζετε το πλήκτρο .



PHILIPS

- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλούγησης ή πιέζετε τα πλήκτρα του πληκτρολογίου για να επιλέξετε την επιθυμητή χροιά.
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Πιέζετε το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην αρχική κατάσταση.

Γ6. Προγραμματισμός πλήκτρων ταχείας επιλογής

- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλούγησης για να επιλέξετε την εντολή *Keys*.
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Πιέζετε ένα κενό πλήκτρο ή ανάλογα αν θέλετε να προγραμματίσετε τον αριθμό στο πρώτο ή στο δεύτερο επίπεδο του πλήκτρου.
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλούγησης για να επιλέξετε την εντολή *Speed dial*.
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Πληκτρολογείτε το επιθυμητό νούμερο.
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Πιέζετε το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην αρχική κατάσταση.

Γ6.1 Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα ενός πλήκτρου ταχείας επιλογής

- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλούγησης για να επιλέξετε την εντολή *Keys*.
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Πιέζετε το πλήκτρο ή ανάλογα που βρίσκετε το νούμερο στο πρώτο ή στο δεύτερο επίπεδο του πλήκτρου.
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλούγησης για να επιλέξετε την εντολή *Clear Key contents*.
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Τώρα μπορείτε να προγραμματίσετε το πλήκτρο από την αρχή ή να πιέσετε το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην αρχική κατάσταση.



PHILIPS

Δ. ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Δ1. Κλείδωμα της συσκευής

- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλούγησης για να επιλέξετε την εντολή *Features*.
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλούγησης για να επιλέξετε την εντολή *Set phone*.
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλούγησης για να επιλέξετε την εντολή *Select mode*.
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Πληκτρολογείτε τον κωδικό σας (ο κωδικός που έχει δοθεί αρχικά στη συσκευή σας είναι 111, ο οποίος μπορεί να αλλάξει. Δείτε παρακάτω).
- Πιέζετε το πλήκτρο  και επιλέγετε την εντολή *Lock mode*.

Δ2. Για να ξεκλειδώσετε την συσκευή σας (μόνο να λαμβάνετε κλήσεις)

- Εφόσον έχετε επιλέξει την εντολή *Lock mode*
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλούγησης για να επιλέξετε την εντολή *Receive calls only*.
- Πιέζετε το πλήκτρο .

Δ2. Για να ξεκλειδώσετε την συσκευή σας

- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Πληκτρολογείτε τον κωδικό σας.
- Πιέζετε το πλήκτρο  για να ξεκλειδώσετε την συσκευή σας.

Δ3. Για να αλλάξετε τον κωδικό

- Πιέζουμε το πλήκτρο .
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλούγησης για να επιλέξετε την εντολή *Features*.



PHILIPS

- Πιέζουμε το πλήκτρο .
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλούγησης για να επιλέξετε την εντολή *Set phone*.
- Πιέζουμε το πλήκτρο .
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλούγησης για να επιλέξετε την εντολή *Change password*.
- Πιέζουμε το πλήκτρο .
- Πληκτρολογείτε τον παλαιό σας κωδικό.
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Πληκτρολογείτε τον νέο σας κωδικό.
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Πληκτρολογείτε τον νέο σας κωδικό ξανά για επιβεβαίωση.
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Πιέζετε το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην αρχική κατάσταση.

E. ΑΛΛΑΓΗ ΤΕΙ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Για να αλλάξετε το TEI της συσκευής σας πιέζετε διαδοχικά.

- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλούγησης για να επιλέξετε την εντολή *Set phone*.
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλούγησης για να επιλέξουμε την εντολή *Set mode*.
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλούγησης για να επιλέξουμε την εντολή *Service mode*.
- Σας ζητάει password. Πληκτρολογείτε 12687

Και μετά κάνετε την εξής διαδικασία πιέζετε.

- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλούγησης για να επιλέξετε την εντολή *Set phone*.
- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλούγησης για να επιλέξετε την εντολή *Service issues*.



PHILIPS

- Πιέζετε το πλήκτρο .
- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλούγησης για να επιλέξετε την εντολή *Set TEI* και επιλέγουμε 0 ή 1.

Προσοχή: Για να αποθηκευτεί αυτό το TEI στη συσκευή σας θα πρέπει να βγάλετε και να ξαναβάλετε το βύσμα στη συσκευή σας.

ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.